
DENVER®

CAD-497

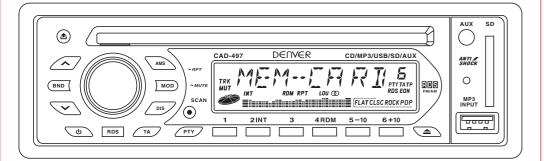

OWNER'S MANUAL

CAR STEREO FM/AM - RDS / CD / MP3 WITH USB HOST / SD SLOT / AUX. INPUT

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

ESTÉREO FM/AM - RDS / CD / MP3 PARA CARRO COM USB ANFITRIÃO / ENTRADA SD / AUX. ENTRADA


MANUAL DEL PROPIETARIO

EQUIPO ESTÉREO FM/AM - RDS / CD / MP3 PARA AUTOMÓVIL CON ENTRADA AUX. / PUERTO USB / LECTOR SD

English (P.1 - P.3) Português (P.3 - P.5)

Español (P.5 - P.7)

LOCATION OF CONTROLS ● LO CALIZAÇÃO DOS COMANDOS ● SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

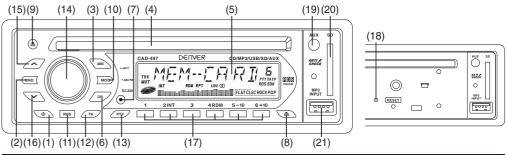

GENERAL OPERATION

English

1. POWER ON/OFF

Press the button to turn the power "ON" or "OFF".

2. BAND SELECTOR / PAUSE

- a) Each time this button is pressed, the radio band is changed. b) Press this button to pause the track during playback.

3. AUTO-STORE/PRE-SCAN BUTTON / REPEAT

a) Press this button more than 2 seconds, it searches all station frequencies upward and memorize automatically to the 6 preset stations by catching the frequency. Press this button shortly, it re-calls the memorized station frequencies (1-6) automatically every 5 seconds.
b) Press this button to repeat the track during playback.

4. DISC SLOT

5. LCD DIGITAL DISPLAY

6. DISPLAY BUTTON

Press this button serves to show the available information.

SETTING CLOCK TIME MANUALLY

a) Press the button and hold it until the display flash and release.
 b) Rotate "VOL/SEL" button clockwise to set HOUR and anti-clockwise to set MINUTE.

Press this button to scan the receivable FM / MW stations. When receivable stations are tuned in, they are monitored for approximately 5 seconds before advancing to the next receivable station. Press this button again to stop scanning.

Press the button to eject the disc inside disc slot.

9. PANEL RELEASE

This button is used to release the panel from the unit.

a) Briefly press it to select Radio (TUNER), CD (S-CDP), USB (USB-DRIV), SD (MEM-CARD) or AUX (AUX). b) Press this button more than 2 seconds to mute the volume.

11. RDS (RADIO DATA SYSTEM)

You can enjoy RDS advantage on FM radio as follows:
Program Service Name (PS): When RDS station is received, station's name will appear on the display.
Traffic Program (TP): When station with traffic program is received, "TP" indicator will appear on the display. Alternative Frequencies (AF): The unit will continue checking the signal of alternative frequencies from time to time. If the new alternative frequency is stronger than current on, it automatically switch to the new frequency. Press this button shortly, the state of AF switching mode will appear on the display as follows: a) RDS is on : AF is on and RDS signal is received. b) RDS is off : AF is off. C) RDS is flashing : AF is searching but RDS signal is not received

Enhanced Other Networks (EON): When tune to a station which is linked to others by EON, the radio is capable of receiving Traffic Announcement from the linked stations.

12. TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
Press this button to select TA mode. When TAmode is on, it is able to receive traffic announcements or stations with Traffic Program (TP). It works as follows: a) If the volume is low, it will be raised temporarily and will back to original volume level after traffic announcement. b) If the radio is mute, it will be de-muted during traffic announcement.

13. PTY (PROGRAMME TYPE NAME)

Press this button to select PTY mode. Press any preset station (1-6) until the desired PTY code is found. The radio will stop on station transmitting the selected PTY code. During program type is searching, it can stop searching and the radio will back to the original station. "PTY NONE" will appear if selected PTY code is not receivable.

14. VOLUME/SELECTION ("VOL/SEL")
a)Rotate this button clockwise to increase volume level and vice versa.
b)Press this button shortly to show Volume/Bass/Treble/Balance/Fader control. Then, rotate clockwise to

increase setting level and vise versa.

c)Press this button more than 2 seconds, it activates the selection mode in cyclical position. Remark: "MULT OFF/ MULT ON" and "BEEP ON/ BEEP OFF" are not available for this model.

15/16. MANUAL UP/DOWN TUNING / TRACK SEEK UP/DOWN

On radio mode, pressing this button more than 2 seconds, it will tune one frequency step higher or lower. On CD/USB/SD mode, pressing this button shortly will move to the one track higher or lower. Pressing more than 2 seconds, it will move fast forward or backward to a specific position.

17. STATION PRESET BUTTON (1-6) a) Each station preset can be store in FM1, FM2, FM3, MW1 and MW2. Press the button shortly recalls the station frequency which was memorized

b)It can be memorized the frequency stations manually on specific preset stations by holding the desired specific preset station in 2 seconds.

c) Press the preset 2 to scan the first 10 seconds of all the tracks during CD/USB/SD mode.
d) Press the preset 4 to play the tracks in random order during CD/USB/SD mode.
e) Press the preset 5/6 to search -10/+10 track during USB/SD mode.

18. RESET

The reset button is located on the front of main panel. This reset circuitry is provided to protect the unit's microprocessor. Whenever the reset button is activated, all preset memories content will be erased. It should only be activated under the below conditions: a) Initial installation after all wires are completed. b) Abnormal operation.

19. AUXILIARY INPUT

Press MODE button (10) until the "AUX" mode is shown on display. The unit is ready to play files from the external audio device.

20. SD CARD SLOT

Press MODE button (10) until the "MEM-CARD" mode is shown on display. The unit is ready to play files from the SD card.

21. USB HOST

Press MODE button (10) until the "USB-DRIV" mode is shown on display. The unit is ready to play files from the USB device.

MP3 OPERATION

TRACK SEARCH

Press "AMS" button more than 2 seconds, "TRK SCH" will be shown on the display and "TRK 0" will appear on the display for you to enter. Rotate the volume button to shift number 0-9 in loop. Then, press it shortly for the first digit selected. Repeat the same procedure for the rest of the digits if require. Once all digits are entered, press the volume button more than 2 seconds to start playing the selected track.

FILE SEARCH

Press "AMS" button more than 2 seconds and press one more, the "FILE SCH" will be shown on the display. Press "AMS" button and rotate the volume button to find the desired directory. Press the volume button to enter the desired directory. Rotate the volume button to select the file. Then, press the volume button more than 2 seconds to start playing.

CHARACTER SEARCH

Press "AMS" button more than 2 seconds and press twice, the "CHAR SCH" will be shown on the display for you to enter. Rotate the volume button to shift "A-Z", "0-9" & * (space) in loop. Then, press it shortly for the first character selected. Repeat the same procedure for the rest of the character if require. Once the whole name is entered, press the volume button more than 2 seconds to start playing.

Remark:


a) The media must contain files name in order to use in searching

b) If only partial letters are entered for searching, you might not get it correctly.


c) If the above search can not be completed within 10 seconds, the unit will continue play back the

d) Do not attempt to play a media containing non-MP3 files. Otherwise, the radio may not work properly.

WIRE CONNECTION

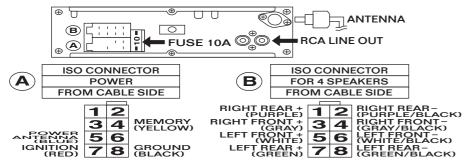

INSTALLATION

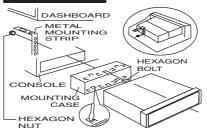


UNIT REMOVAL

- 1. Remove Front Panel and Frame.
- 2. Insert the removal keys into the slot and gently to remove mounting case.
- 3. Keep removal keys in a safe place for future removal of unit.

WARNING!!

Remove two small screws on the top of the unit before operate the unit. Otherwise, it may not work

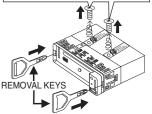

END OF LIFE DISPOSAL

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly. Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen left. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately. All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

FUNCIONAMENTO EM GERAL

Português

1. LIGAR/DESLIGAR

Premir o botão para "LIGAR" ou "DESLIGAR" a alimentação.

2. SELECTOR DE BANDA / PAUSA

a) De cada vez que premir este botão, a banda de rádio é alterada.
 b) Premir este botão para parar a faixa durante a reprodução.

3. BOTÃO GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA/PRÉ-BUSCA / REPETIR

 a) Premir este botão mais do que 2 segundos, busca todas as frequências acima e memoriza automaticamente até 6 estações pré-definidas pela captura da frequência. Premir este botão ligeiramente rechama as frequências de estação memorizadas (1-6) automaticamente a cada 5 segundos.

b) Premir este botão para repetir a faixa durante a reprodução.

4. ENTRADA DISCO

5. VISOR DIGITAL LCD

6. BOTÃO VISOR

Premir este botão serve para mostrar informação disponível.

CONFIGURAR A HORA DO RELÓGIO MANUALMENTE

a) Premir o botão e manter premido até que o visor pisque e largar.
 b) Rodar botão "VOL/SEL" no sentido horário para definir HORA e anti-horário para definir MINUTOS.

Premir este botão para buscar as estações FM / MW recepcionáveis. Quando as estações recepcionáveis estão sintonizadas, são monitorizadas por 5 segundos aproximadamente antes de avançar para a próxima recepcionável. Premir de novo o botão para parar a busca.

8. EJECTAR

Premir o botão para ejectar o disco da entrada do disco

9. SOLTAR O PAINEL

Este botão é usado para soltar o painel da unidade.

10. MODO / SILÊNCIO

a) Premir brevemente para seleccionar Rádio (SINTONIZADOR), CD (S-CDP), USB (UNID-USB), SD (CARTÃO MEM) ou AUX (AUX).

b) Premir este botão mais do que 2 segundos para cortar o som.

11. RDS (RADIO DATA SYSTEM)

Pode aproveitar as vantagens RDS no rádio FM como se segue:

Nome do Programa de Serviço (PS): Quando a estação RDS é recebida, o nome da estação aparecerá no visor. Programa de Tráfego (TP): Quando a estação com programa de tráfego é recebida, o indicador "TP" aparecerá no visor.

Frequências Alternativas (AF): A unidade continuará a verificar o sinal de frequências alternativas de tempos a tempos. Se a nova frequência alternativa for mais forte que a actual, mudará automaticamente para a nova frequência. Premir este botão ligeiramente, o estado do modo de comutação AF aparecerá no visor, como se segue:

a) RDS está ligado: AF está ligado e o sinal RDS é recebido.

b) RDS está desligado: AF está desligado.

c) RDS está a piscar: AF está a buscar mas o sinal RDS não é recebido.

Outras Redes Melhoradas (EON): Quando sintonizar uma estação que está ligada a outras por EON, o rádio está capaz de receber Avisos de Tráfego das estações ligadas.

12. TA (AVISOS DE TRÁFEGO)

Premir este botão para seleccionar o modo TA. Quando o modo TA está ligado, está apto a receber avisos

P.2

de tráfego ou estações com Programa de Tráfego (TP). Funciona como se segue:

a) Se o volume está baixo, aumentará temporariamente e volta ao nível de volume original depois dos avisos de tráfego.

b) Se o rádio está silenciado, o som será activado durante o aviso de tráfego.

13. PTY (NOME DO TIPO DE PROGRAMA)

Premir este botão para seleccionar o modo PTY. Premir qualquer estação pré-definida (1-6) até que o código PTY desejado seja encontrado. O rádio parará na estação a transmitir no código PTY seleccionado. Durante a busca deste tipo de programa, pode parar a busca é o rádio voltará à estação original. "NENHUM PTY" aparecerá se o código PTY seleccionado não é recepcionável.

14. VOLUME/SELECÇÃO ("VOL/SEL")

a) Rodar este botão no sentido horário para aumentar o nível de volume e vice-versa.

b) Premir este botão ligeiramente para mostrar o controlo de Volume/Graves /Agudos/ Balanco/Potência.

Então, rodar no sentido horário para aumentar o nível de definição e vice-versa.

c) Premir este botão mais do que 2 segundos, activa o modo selecção na posição cíclica. Observação: "MULT DESLIGADO/MULT LIGADO" e "BIP LIGADO/BIP DESLIGADO" não estão disponíveis neste modelo.

15/16. SINTONIA MANUAL CIMA/BAIXO / BUSCA DE FAIXA CIMA/BAIXO

No modo rádio, premindo este botão mais do que 2 segundos, sintonizará uma frequência superior ou inferior. No modo CD/USB/SD, premindo este botão ligeiramente mudará para uma faixa superior ou inferior. Premindo mais do que 2 segundos, avança ou recua rapidamente para uma posição específica.

17. BOTÃO DE ESTAÇÃO PRÉ-DEFINIDA (1-6)

a) Cada estação pré-definida pode ser guardada em FM1, FM2, FM3, MW1 e MW2. Premir este botão ligeiramente rechama a frequência da estação que foi memorizada.

b) Podem ser memorizadas manualmente ás estações das frequências em estações pré-definidas específicas pela pressão de 2 segundos na estação pré-definida específica desejada.

c) Premir o 2 pré-definido para buscar os primeiros 10 segundos de todas as faixas durante o modo CD/USB/SD.

d) Premir a pré-definida 4 para ler as faixas por ordem aleatória durante o modo CD/USB/SD.

e) Premir os pré-definidos 5/6 para buscar faixa -10/+10 durante o modo USB/SD.

18. REINICIAR

O botão reiniciar está localizado na frente do painel principal. O circuito de reinicialização é fornecido para proteger o microprocessador da unidade. Sempre que o botão reiniciar é activado, todo o conteúdo de memórias pré-definidas será apagado. Deverá ser activado somente nas condições abaixo:

a) Instalação inicial depois de todas as ligações completadas.

b) Funcionamento anormal.

19. ENTRADA AUXILIAR

Premir o botão MODO (10) até que o modo "AUX" seja mostrado no visor. A unidade está pronta a ler ficheiros do dispositivo áudio externo.

20. ENTRADA CARTÃO SD

Premir o botão MODO (10) até que o modo "CARTÃO MEM" seja mostrado no visor. A unidade está pronta a ler ficheiros do cartão SD.

21. USB ANFITRIÃO

Premir o botão MODO (10) até que o modo "DISP USB" seja mostrado no visor. A unidade está pronta a ler ficheiros do dispositivo USB.

FUNCIONAMENTO MP3

BUSCA FAIXA

Premir o botão "AMS" mais do que 2 segundos, "TRK SCH" será mostrado no visor e "TRK 0" aparecerá no visor para que digite. Rodar o botão de volume mudar o número 0-9 em volta. Então, premir ligeiramente para o primeiro dígito seleccionado. Repetir o mesmo procedimento para os restantes dígitos se exigido. Uma vez que todos os dígitos estão introduzidos, premir o botão de volume mais do que 2 segundos para iniciar a reprodução das faixas seleccionadas.

Premir o botão "AMS" mais do que 2 segundos e premir uma vez mais, "FILE SCH" será mostrado no visor. Premir o botão "AMS" e rodar o botão de volume até encontrar o directório desejado. Premir o botão de volume para entrar no directório desejado. Rodar o botão de volume para seleccionar o ficheiro. Então, premir o botão volume maís do que 2 segundos para iniciar a leitura.

BUSCA DE CARACTER

Premir o botão "AMS" mais do que 2 segundos e premir duas vezes mais, "CHAR SCH" será mostrado no visor para entrar. Rodar o botão de volume mudar "A-Z", "0-9" & * (espaço) em volta. Então, premir ligeiramente para o primeiro carácter seleccionado. Repetir o mesmo procedimento para os restantes caracteres se exigido. Uma vez que o nome inteiro está introduzido, premir o botão de volume mais do que 2 segundos para iniciar a leitura.


Observação:

a) O media deve conter o nome do ficheiro a fim de usar em pesquisa.

b) Se apenas forem introduzidas letras parciais para a pesquisa, poderá não obtê-lo correctamente. c) Se a busca acima não for completada em 10 segundos, a unidade continuará a reproduzir o ficheiro

d) Não carregar para ler um media que contenha ficheiros não-MP3. Caso contrário, o rádio poderá não trabalhar correctamente.

LIGAÇÃO POR FIO

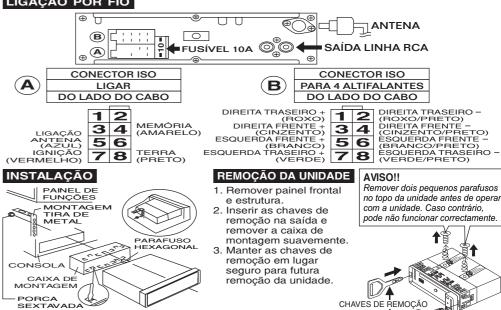

FIM DE VIDA DISPOSIÇÃO

Equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora) não seja eliminado correctamente. Os equipamentos eléctricos e electrónicos vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado esquerda. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente. Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

Español

1. ENCENDER/APAGAR

Pulse el botón PWR para encender o apagar.

2. SELECTOR DE BANDA / PAUSA

a) Cada vez que presione este botón, cambia la banda de recepción radio.

b) Pulse este botón para hacer una pausa durante la reproducción de una pista.

3. BOTÓN AUTO-GUARDADO/MEMORIA / REPETIR

a) Presione este botón durante más de 2 segundos, y buscará todas las frecuencias de estaciones en séntido ascendente y memorizará automáticamente hasta 6 estaciones guardando la frecuencia. Haga una pulsación corta y recuperará las frecuencias de las estaciones memorizadas (1-6) automáticamente cada 5 segundos.

b) Pulse este botón para repetir una pista durante la reproducción.

4. RANURA PARA EL DISCO

5. PANTALLA DIGITAL LCD

6. BOTÓN DE PRESENTACIÓN

Pulse este botón para mostrar la información disponible.

AJUSTE MANUAL DE LA HORA

a) Mantenga pulsado el botón hasta que parpadee la presentación y suéltelo. b) Gire el botón "VOL/SEL" en sentido de las agujas del reloj para ajustar los MINUTOS y en sentido anti-horario para ajustar las HORAS.

7. BÚSQUEDA

Presione este botón para buscar las estaciones FM / MW que pueda recibir. Cuando sintonice una estación, se puede supervisar durante aproximadamente 5 segundos antes de avanzar a la siguiente estación que pueda recibir. Pulse este botón de nuevo para detener la búsqueda.

8. EXPULSIÓN

Presione el botón para expulsar el disco que se encuentre dentro.

9. LIBERACIÓN DEL PANEL FRONTAL

Este botón se usa para separar el panel frontal de la unidad.

10. MODO / SILENCIO (MUTE)

a) Haga una pulsación corta para seleccionar el modo de funcionamiento Radio (TURNER), CD (S-CDP),

b) Mantenga pulsado este botón durante más de 2 segundos para silenciar el volumen.

11. RDS (SISTEMA DE DATOS POR RADIO)

Usted puede disfrutar de las ventajas del RDS en su radio FM del modo siguiente:

Nombre del Servicio del Programa (PS): Cuando se recibe una estación RDS, el nombre de la estación aparecerá en la pantalla.

Programa sobre el tráfico (TP): Cuando se reciba una estación con un programa sobre el tráfico, el

riodicador "TP" aparecerá en la pantalla. Frecuencias Alternativas (AF): La unidad continuará comprobando la señal de frecuencias alternativas de vez en cuando. Si la nueva frecuencia alternativa es más fuerte que la actual, automáticamente cambiará a la nueva frecuencia. Haga una pulsación corta en este botón y el estado del modo de cambio de frecuencia AF aparecerá del modo siguiente:

a) RDS iluminado: AF está activado y se recibe la señal RDS. b) RDS apagado: AF está desactivado.

c) RDS está parpadeando: AF está buscando pero no recibe señal RDS. Otras redes aumentadas (EON): Cuando sintonice una estación que está vinculada con otras por el sistema EON, la radio es capaz de recibir Avisos de Tráfico procedentes de las estaciones vinculadas.

12. AVISOS DE TRÁFICO (TA)

Presione este botón para seleccionar el modo TA. Cuando el modo TA está activado, es capaz de recibir avisos de tráfico o estaciones con Programas sobre Tráfico (TP). Funciona del modo siguiente:
a) Si el volumen es bajo, lo subirá momentáneamente y regresará a su volumen original a finalizar el aviso de tráfico.

b) Si la radio está en silencio (MUTE), recuperará el sonido durante el aviso de tráfico.

13. PTY (NOMBRE DEL TIPO DE PROGRAMA)
Presione este botón para seleccionar el modo PTY. Pulse cualquier botón de estación presintonizada (1-6) hasta que encuentre el código PTY deseado. La radio se detendrá sobre la estación que esté transmitiendo en el código PTY seleccionado. Durante la búsqueda del tipo de programa, pulsando el botón detendrá la búsqueda y la radio regresará a la estación original. Aparecerá "PTY NONE" si no recibe el código PTY

14. VOLUMEN/SELECCIÓN ("VOL/SEL")

a) Gire este botón en sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y viceversa. b) Realice una pulsación corta para mostrar el control de Volumen/Bajos/Balance/Fader. Luego, gírelo en

sentido de las agujas del reloj para subir el nivel y viceversa.
c) Pulsándolo durante más de 2 segundos, activa el modo de selección en posición cíclica.
Comentario: Las opciones "MULT OFF/MULT ON" y "BEEP ON/BEEP OFF" no están disponibles en este

15/16. SINTONÍA MANUAL ARRIBA/ABAJO / BUSCAR PISTA ARRIBA/ABAJO

En modo radio, presionando este botón durante más de 2 segundos, sintonizará una frecuencia un paso más alta o más baja. En modo CD/USB/SD, haciendo una pulsación corta se moverá a la pista siguiente o anterior. Presionándolo más de 2 segundos, se desplazará rápido hacia adelante o hacia atrás hasta una posición específica.

17. BOTÓN DE ESTACIÓN PRESINTONIZADA (1-6)

a) Cada estación presintonizada se puede memorizar en FM1, FM2, FM3, MW1 v MW2, Una pulsación corta en el botón recupera la frecuencia de la estación que estaba memorizada.

b) Se puede memorizar la frecuencia de las estaciones manualmente en una estación presintonizada, manteniendo pulsada la estación específica durante 2 segundos.

c) En modo CD/USB/SD pulse el botón de presintonía 2 para escuchar los 10 primeros segundos de todas

d) En modo CD/USB/SD pulse el botón de presintonía 4 para reproducir las pistas en orden aleatorio. e) En modo USB/SD pulse los botones de presintonía 5/6 para buscar -10/+10 pistas.

18. RECUPERACIÓN (RESET)

El botón RESET está situado en el frontal de la unidad principal (tras el panel extraíble). Esta circuitería de recuperación está diseñada para proteger el microprocesador de la unidad. Siempre que active el botón RESET, se borrarán todas las memorias presintonizadas. Sólo debería activar este botón en las siguientes

a) Instalación inicial después de conectar todos los cables.

b) Funcionamiento anormal.

19. ENTRADA AUXILIAR

Pulse el botón MODE (10) hasta que aparezca el modo "AUX" en la pantalla. Esta unidad está lista para reproducir archivos desde un dispositivo de audio externo.

20. LECTOR DE TARJETAS SD

Pulse el botón MODE (10) hasta que aparezca el modo "MEM-CARD" en la pantalla. Esta unidad está lista para reproducir archivos desde una tarjeta SD.

21. PUERTO USB

Pulse el botón MODE (10) hasta que aparezca el modo "USB-DRIV" en la pantalla. Esta unidad está lista para reproducir archivos desde un dispositivo USB.

FUNCIONAMIENTO EN MP3

BÚSQUEDA DE PISTAS
Presione el botón "AMS" durante más de 2 segundos, aparecerá "TRK SCH" en la pantalla y "TRK 0" aparecerá en la pantalla para que usted lo modifique. Gire el botón del volumen para cambian el para de la pantalla para que usted lo modifique. Gire el botón del volumen para cambian el para de la parta de la parta para de la parta del parta de la parta de la parta de la parta del parta de la part número 0-9 cíclicamente. Luego, haga una pulsación corta para el primer dígito seleccionado. Repita el mismo procedimiento para el resto de los dígitos si es necesario. Una vez introducidos los dígitos, presione el botón del volumen durante más de 2 segundos para empezar la reproducción de la pista seleccionada.

P.6

BÚSQUEDA DE ARCHIVOS

Presione el botón "AMS" durante más 2 segundos y púlselo una vez más y aparecerá "FILE SCH" en la pantalla. Pulse el botón "AMS" y gire el botón del volumen para encontrar el directorio deseado. Presione el botón del volumen para entrar en el directorio deseado. Gire el botón del volumen para seleccionar el archive. Luego, pulse el botón del volumen durante más de 2 segundos para iniciar la reproducción.

BÚSQUEDA DE CARACTERES

Presione el botón "AMS" durante más 2 segundos y púlselo dos veces más y aparecerá "CHAR SCH" en la pantalla para que usted escriba. Gire el botón del volumen para cambiar "A-Z", "0-9" & * (espacio) en un bucle. Luego, haga una pulsación corta para el primer carácter seleccionado. Repita el mismó procedimiento para el resto de los caracteres si es necesario. Una vez escrito el nombre completo, pulse el botón del volumen durante más de 2 segundos para iniciar la reproducción.

Comentario:


a) El dispositivo multimedia debe contener los nombres de archivos ordenados para usarlos en la búsqueda.

b) Sí solo introduce nombres parciales, podría no obtener el resultado correcto.


c) Si no puede completar la búsqueda en 10 segundos, la unidad continuará con la reproducción del

d) No intente reproducir un dispositivo multimedia que no contenga archivos MP3. De lo contrario, la rádio no funcionará correctamente.

CONEXIÓN DE CABLES

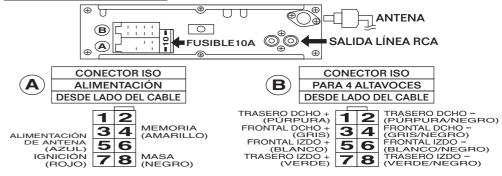

INSTALACIÓN

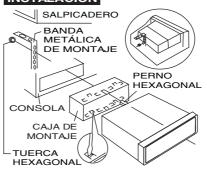


EXTRACR LA UNIDAD

- 1. Extraiga el panel frontal y el marco.
- 2. Íntroduzca las llaves de extracción en las ranuras v extraiga lentamente la caia de montaie.
- 3. Conserve las llaves de extracción en lugar seguro para posteriores extracciones de la unidad.

ADVERTENCIA!!

Quite los dos tornillos pequeños situados en la parte superior de la unidad antes de ponerla en funcionamiento. De lo contrario, podría no funcionará correctamente.

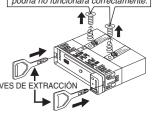

FIN DE DISPOSICIÓN DE LA VIDA



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos) no se manipula correctamente. Los equipos eléctricos y electrónicos llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a izquierdo. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado. Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que depositar los equipos eléctricos y electrónicos gratuitamente en los centros de reciclaje y otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S





P.7 P/N: 570-D1A602-01